



## Mode d'emploi

Le gonflage juste est nécessaire pour l'utilisation de ce produit!

### Gonflage de l'anneau extérieur et la chambre à air intérieure

#### 1. Déballage

Déballiez le Solar Sun Ring™ et déployez-le sur une surface plane.

##### Assouplissement

Laissez le Solar Sun Ring™ au soleil pendant 15 à 30 minutes, selon l'intensité du soleil, afin de effacer les plis dû à l'emballage



#### 2. Gonflage de l'anneau extérieur


Gonflez tout d'abord l'anneau extérieur, celui-ci doit être rempli d'air mais pas dur. Environ 5 litres d'air, soit 10 poussées avec la pompe représentée sur l'illustration. Bien fermer le vanne



#### 3. Gonflage de la chambre à air intérieure

Gonflez la chambre à air intérieure avec environ 10 litres d'air, soit 20 poussées avec la pompe, et refermez ensuite la valve.

**Important:** La partie intérieure ne doit pas être trop gonflée, sinon le Solar Sun Ring™ se tord et ne repose plus à plat sur la surface de l'eau.

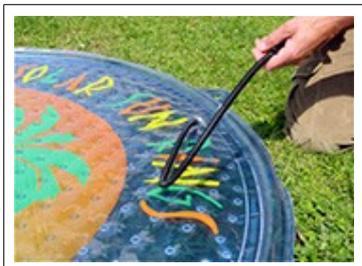

#### 4. Répartition homogène de l'air

Repartissez l'air dans la chambre à air intérieure également à la main afin que les deux films plastiques se détachent intégralement l'un de l'autre. Une autre possibilité consiste à presser le Solar Sun Ring™ jusqu'à ce qu'il ait la taille d'un ballon de foot et de le déplier ensuite.



#### 5. Installer les Solar Sun Rings™

Le Solar Sun Ring™ est maintenant prêt à être utilisé.

Vous pouvez alors les répartir à volonté dans la piscine et les relier à l'aide des aimants.



#### 6. Un problème?

**A) Le Solar Sun Ring™ se courbe ou se tord (voir illustration):** Les deux films sont encore collés l'un à l'autre ou la chambre à air intérieure est trop remplie > la dégonfler! Pour la dégonfler, utilisez le bâtonnet en plastique livré avec l'appareil.



**B) Le Solar Sun Ring™ se dégonfle:** Les vannes ne sont pas correctement fermées.